

ミマモリンクアプリの利用方法

株式会社クレバーラクーン

重要:まず、マゴスピーカーに電池とACアダプターをセットして通電・ネット接続が完了していることを確認してください

【1. アプリのダウンロードとマゴスピーカーの登録】



- ・左の QR コードをスマートフォンのカメラで読み込み、ストアを選択してアプリをダウンロードしてください。
- ・iOS (iPhone、iPad)、Android の双方に対応しますが、3世代以上古い OS の場合は正常に稼働しない可能性があります (保証対象外です)。
- ・アプリを起動すると「QR コードをスキャン」と表示されカメラが起動しますので『マゴスピーカーに同梱された用紙に印刷された QR コード』をスキャンしてください。
- ・登録を認識したマゴスピーカーから「ミマモリンクアプリの設定が完了しました」と音声で鳴ったら連携完了です。

【2. プロフィールとメールの設定】





- ・メニュー最下部の右の「設定」をタップし、設定画面を開きます。
- ・「プロフィール設定」をタップし、アプリの「利用者名」と「ふりがな」を入力し「保存」してください。
- ・マゴスピーカーからの返信をメールにも飛ばしたい場合は「設定」から「通知メール設定」をタップし、メールアドレス (3件まで設定可能) を入力して「保存」してください。

【3. 通知送付】



- ・メニュー最下部の「作成」又はホーム画面で端末を選択すると下部に表示される「メッセージ作成」をタップすると「メッセージ作成」画面になります。
- ・メッセージ内容を記入します。
- ・「要返信」はマゴスピーカーの「無事・了解」又は「助けて」ボタンで返信させたい時に ON にします。
- ・「センサー繰り返し再生」は、音声再生時に聞き漏れすることを防止するために、マゴスピーカーの赤外線人感センサーが人を感知した際にもう一度音声再生をする機能です。

【4. 要返信通知送付】

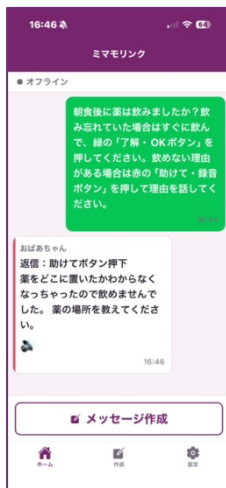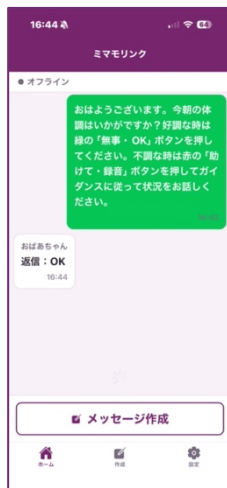

・送付手順は3と同じです。「メッセージ作成」画面で「要返信」を ON にするとマゴスピーカーに返信を要求できます。

・返信結果が端末のホーム画面に反映します。

・「助けて」ボタンで音声を録音した場合は、その音声を AI が分析して文字起こしを行い、元の音声と併せて返信してきます。


・返信が無い場合はマゴスピーカーはボタンを押すまで橙色の LED が点いたままで待機し、次の通知が送付された時点で自動的に解除されます。

【5. 定型通知管理】

・毎回同じ内容を送信する際に、その都度テキスト入力をする手間を省くために、あらかじめ定型通知を登録しておくことができる機能です。

・「設定」画面の「定型通知管理」から「新規作成」を選び、登録したい通知の「タイトル」と「本文(500文字以下)」を入力、要返信の有無、センサー繰り返し再生の有無を選択して、右上の「保存」をタップします。登録された定型通知はメッセージ送信画面のテキスト入力の右上に「定型通知」と出ているのでそこをクリックして選択します。

【6. タイマー送信】

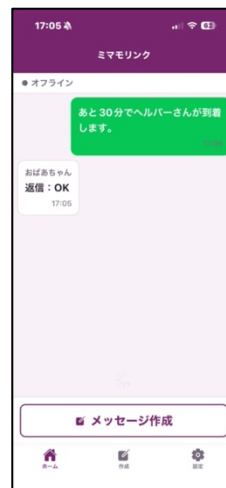

・通知作成時に「タイマー送信」を ON にすると、「送信日時」「繰り返し」「削除キー(任意)」のメニューが開きます。

・「送信日時」を指定すると、指定した時間ピッタリにマゴスピーカーが通知を再生します。

・「繰り返し」を設定することで「毎日」「毎週(曜日)」「毎月」に同じ通知を再生できます。

(例:今日の体調はいかがですか?)

・タイマー設定をした通知は「設定」画面の「タイマー管理」で確認、削除することができます。

【7. 音声プリセット送信】



・通常の通知は慣れ親しんだ家族や知人の声で送付することも可能です。

・「設定」画面から「音声プリセット管理」をタップすると「音声プリセットがありません」と表示されるので、画面右上の「プリセット録音」をタップします。

・「プリセット録音」画面でプリセット名と話す内容を決め(メモは参考に入力できる機能です)、「録音開始」を押して録音して「録音停止」後アップロードしてください。

・録音した音声は「音声プリセット管理」で確認、再生、送信、削除することができます。